


Zorgvuldig bewaren!

Bedieningsvoorschrift

voor het regeltoestel HS 3321

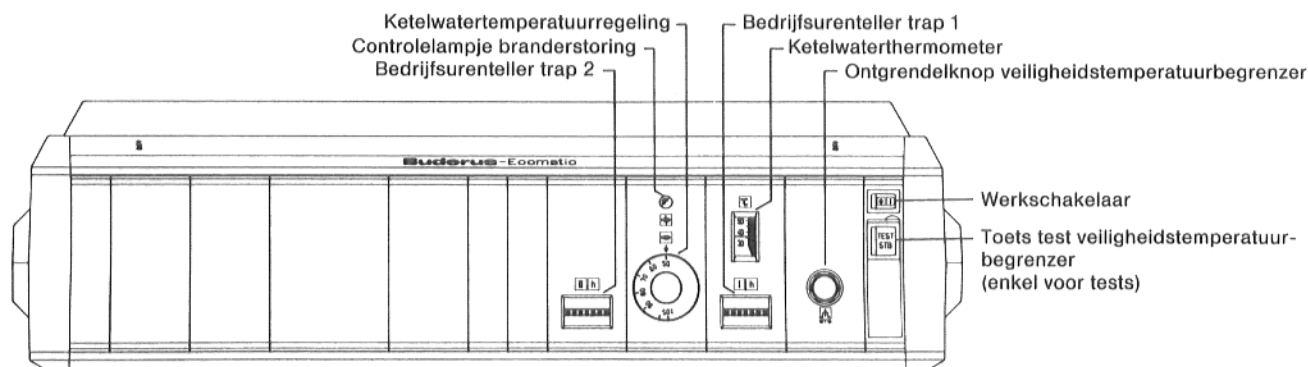

Modi	Bedieningselementen	
	Werkschakelaar	Ketelwater-temperatuurregelaar
Verwarmingsbedrijf algemeen	I	70° – 90°C (105°C *)
Verwarmingsbedrijf met wandregeltoestel HW 3302 of externe regeling	I	90°C (105°C *)
Buitenbedrijfstelling	O	70° – 90°C (105°C *)

*) Uitsluitend met veiligheidstechnische uitrusting HO

Verwarmingsbedrijf

De ketel dient hier voor de verwarming van de kamers en van het tapwater.

Is de ketel voorzien van een Ecomatic-regeling of van een externe regeling, moet de ketelwatertemperatuurregelaar op 90°C worden ingesteld.

Tweetrapsbedrijf

De ketelwatertemperatuurregelaar wordt fabrieksmatig geleverd als een tweebaansregelaar voor een tweetraps branderbedrijf.

Wordt de ketelwatertemperatuurregelaar voor een tweetrapsbedrijf gebruikt, is de tweede trap automatisch 5°C lager dan trap 1.

Toets STB

De toets STB dient voor de controle van de maximaalthermostaat door het verwarmingsinstallatiebedrijf.

Indicatie branderstoring

Brandt de indicatie branderstoring, neem dan contact op met uw verwarmingsinstallatiebedrijf om de storing te verhelpen.