


## Elektrisch schema

### Gaswarmtepomp

**Nefit Auris 11**


**Nefit Auris 24**

**Nefit Auris 24C**

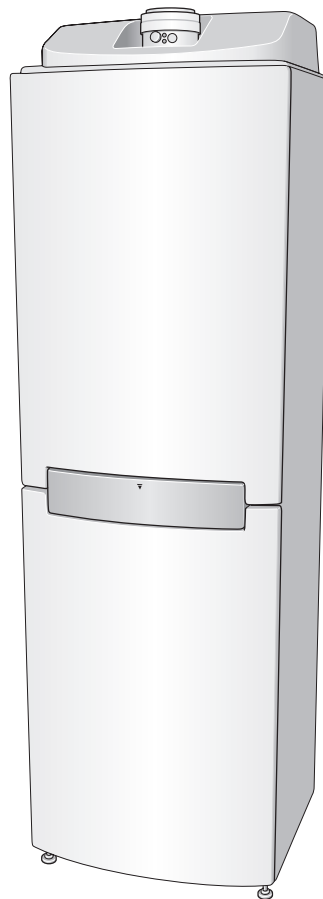

## 1 Overzicht

### 1.1 Overzicht

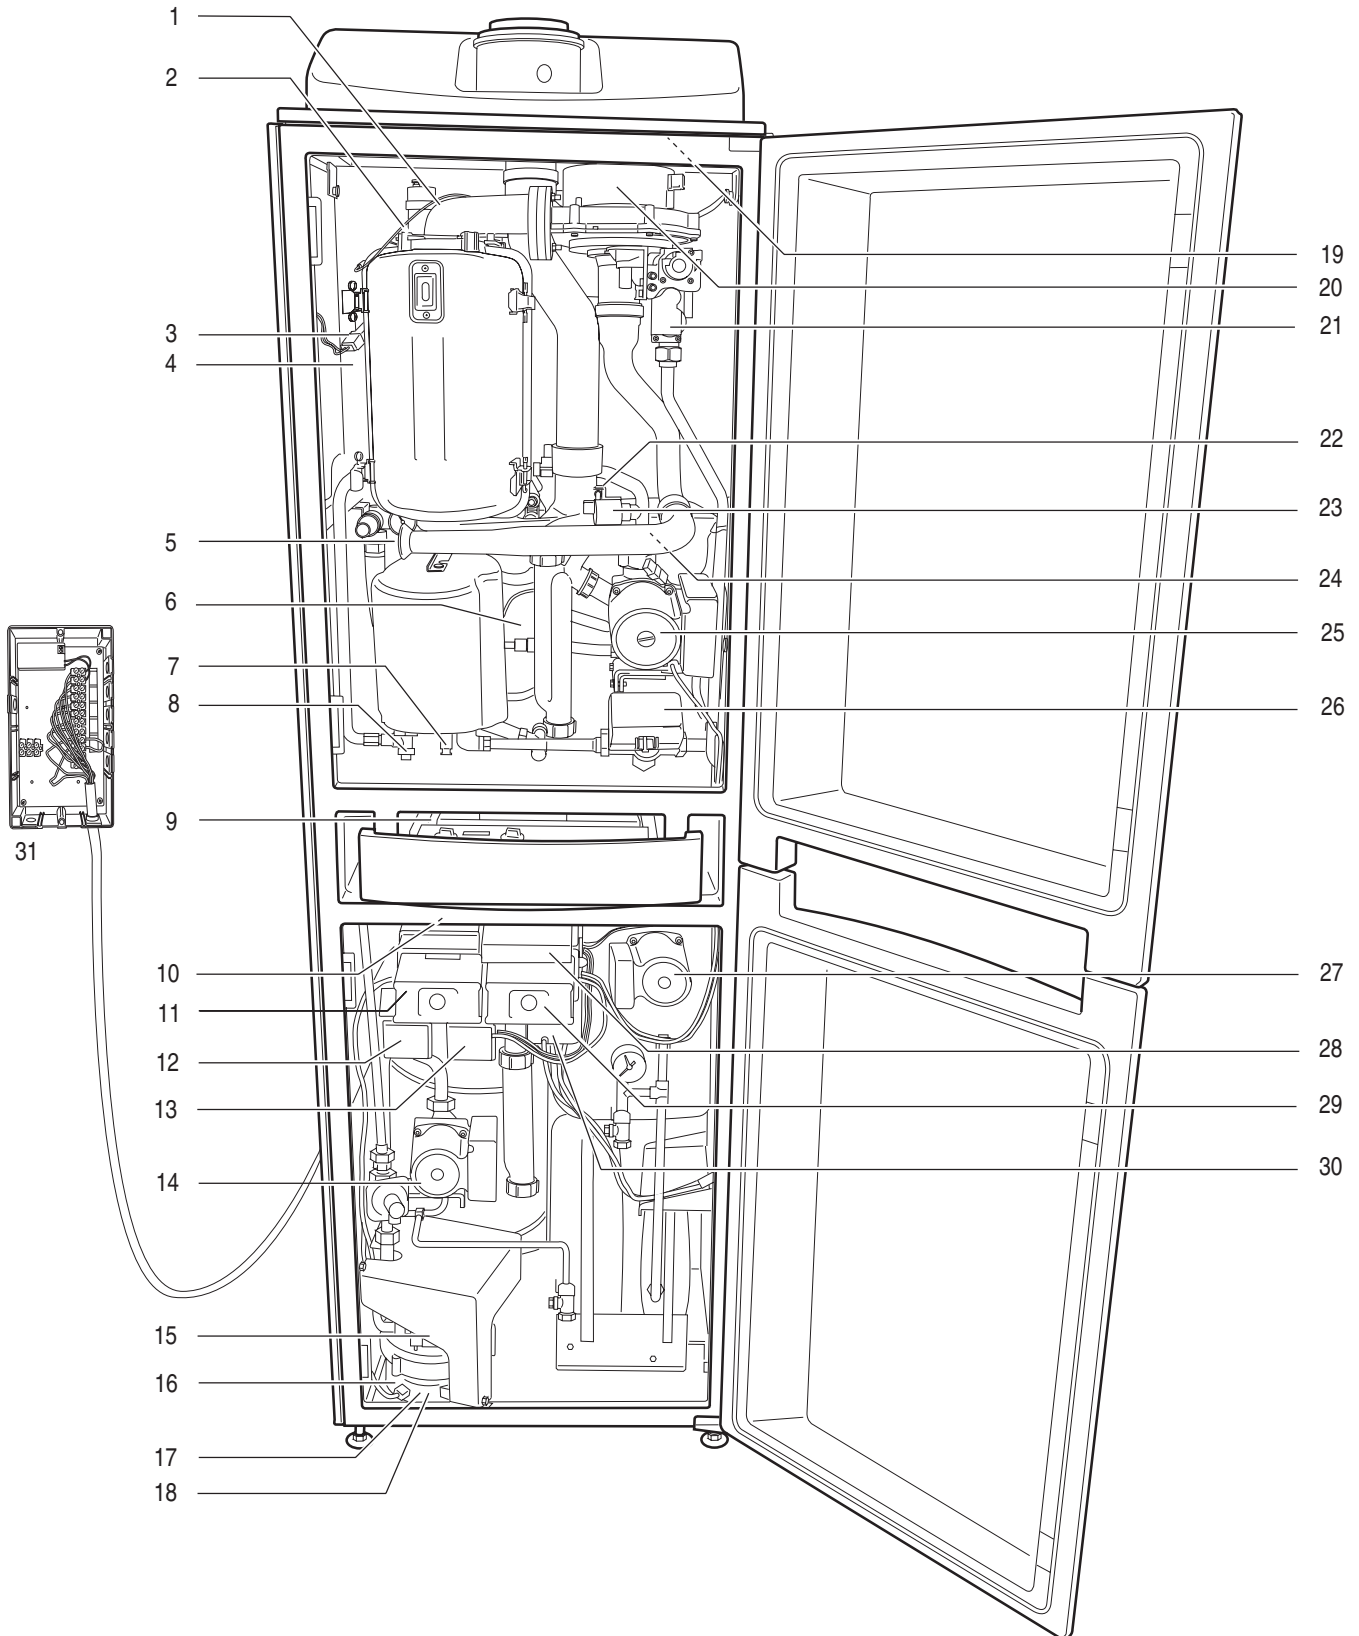


## 1.2 Legenda


1. *Ionisatie-elektrode keteldeel*
2. *Gloeiplug keteldeel*
3. *Bi-sensor keteldeel*
4. *Aanvoersensor warmtepompdeel*
5. *Aanvoersensor algemeen*
6. *Retoursensor algemeen*
7. *Bewaartemperatuursensor*
8. *Uitstroomtemperatuursensor*
9. *BC10*
10. *Bi-safety sensor warmtepompdeel*
11. *UBA warmtepompdeel*
12. *Trafo warmtepompdeel*
13. *Trafo keteldeel*
14. *Pomp warmtepompdeel*
15. *Gasregelblok warmtepompdeel*
16. *Ventilator warmtepompdeel*
17. *Ionisatie-elektrode warmtepompdeel*
18. *Gloeiplug warmtepompdeel*
19. *Bronsensor*
20. *Ventilator keteldeel*
21. *Gasblok keteldeel*
22. *Rookgasthermostaat*
23. *Druksensor*
24. *Retoursensor keteldeel*
25. *Pomp keteldeel*
26. *Driewegklep*
27. *Pomp bron*
28. *GWP-regelaar*
29. *UBA keteldeel*
30. *Basisprint*
31. *Aansluitkast*




2.2 Ketteldeel

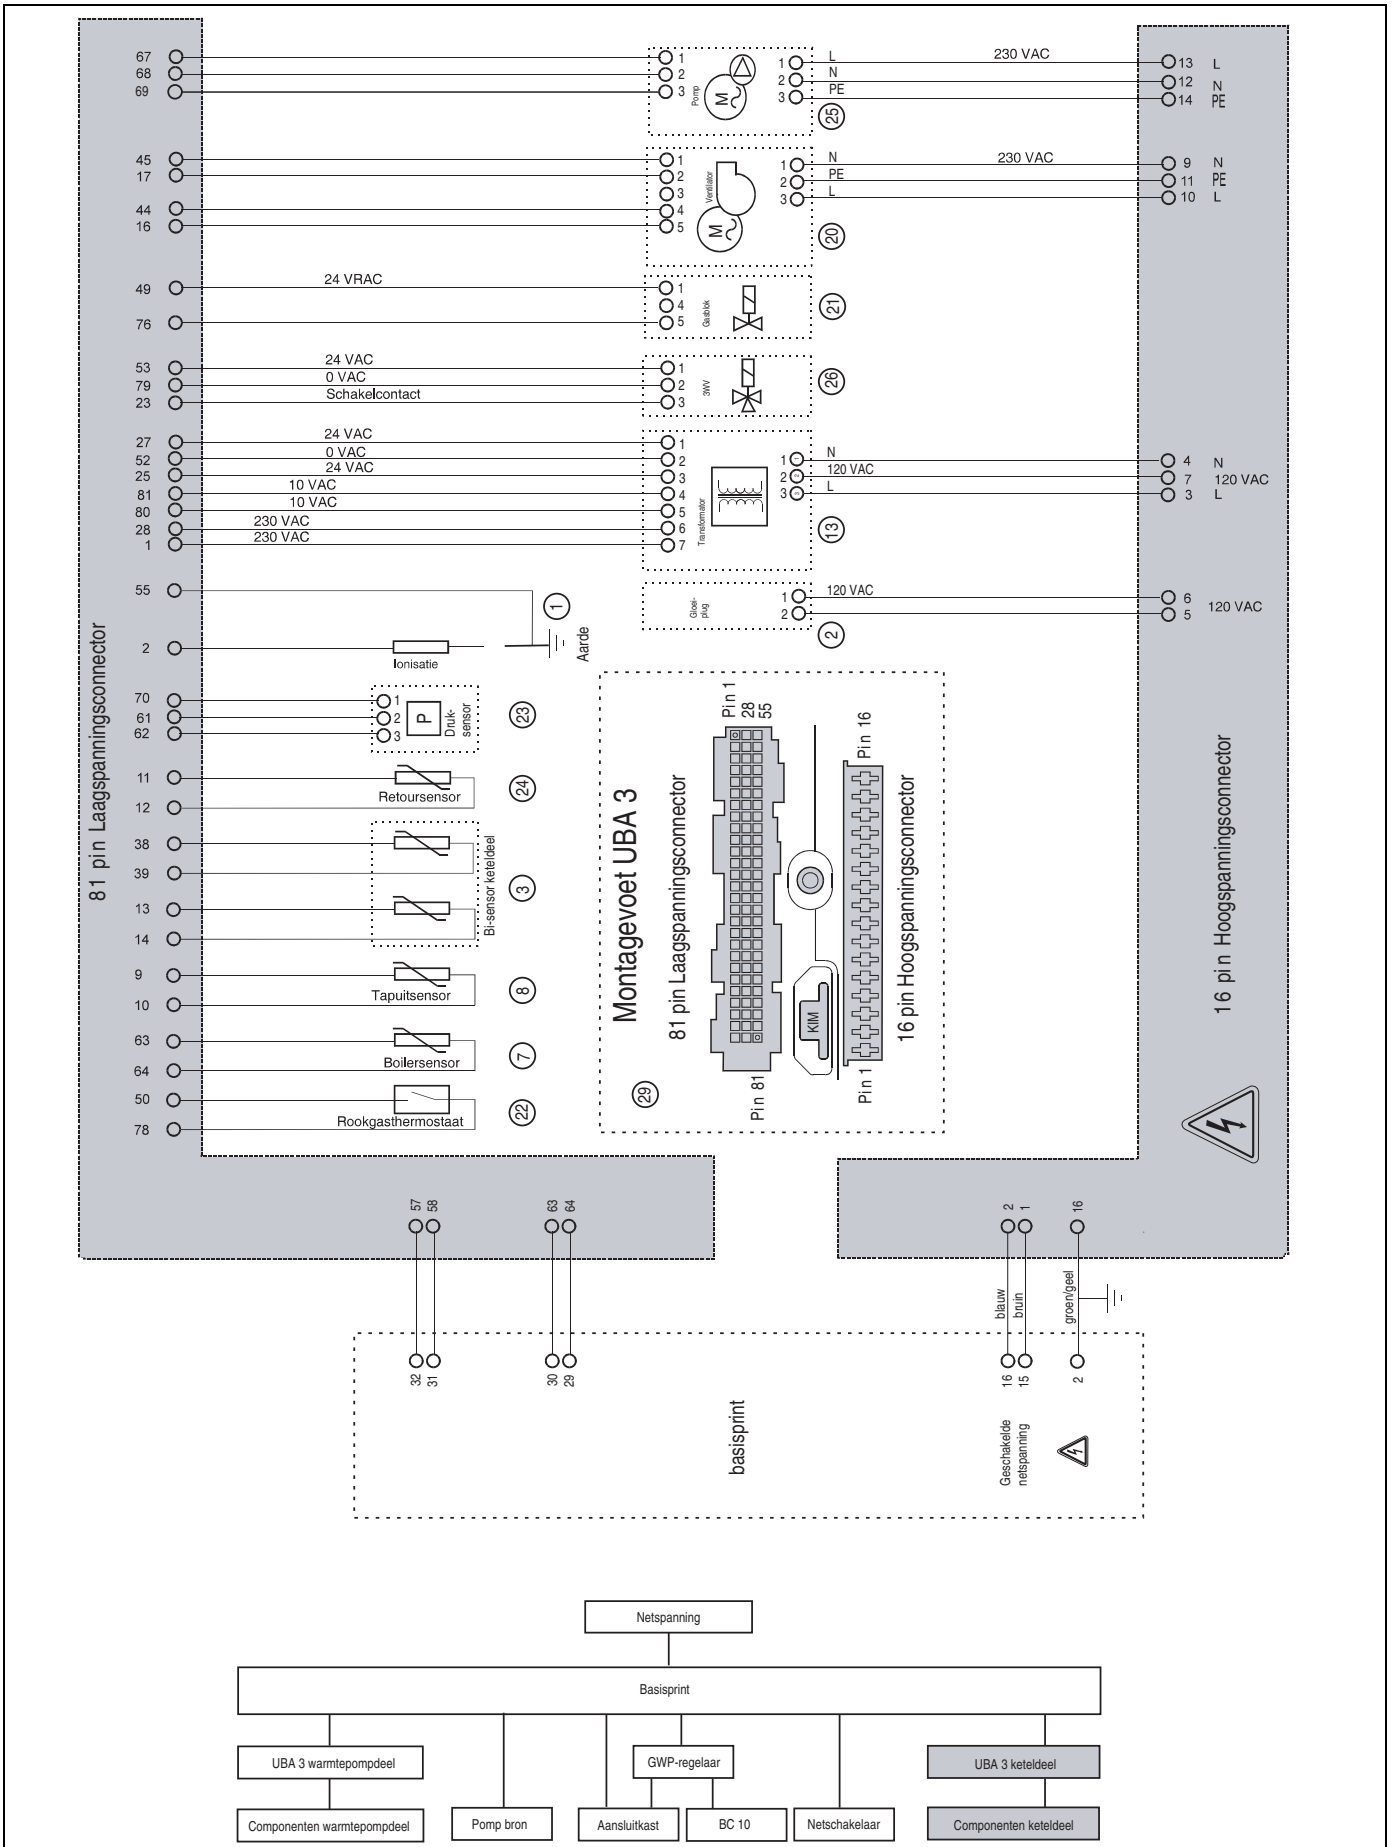

2.3 Warmtepompdeel

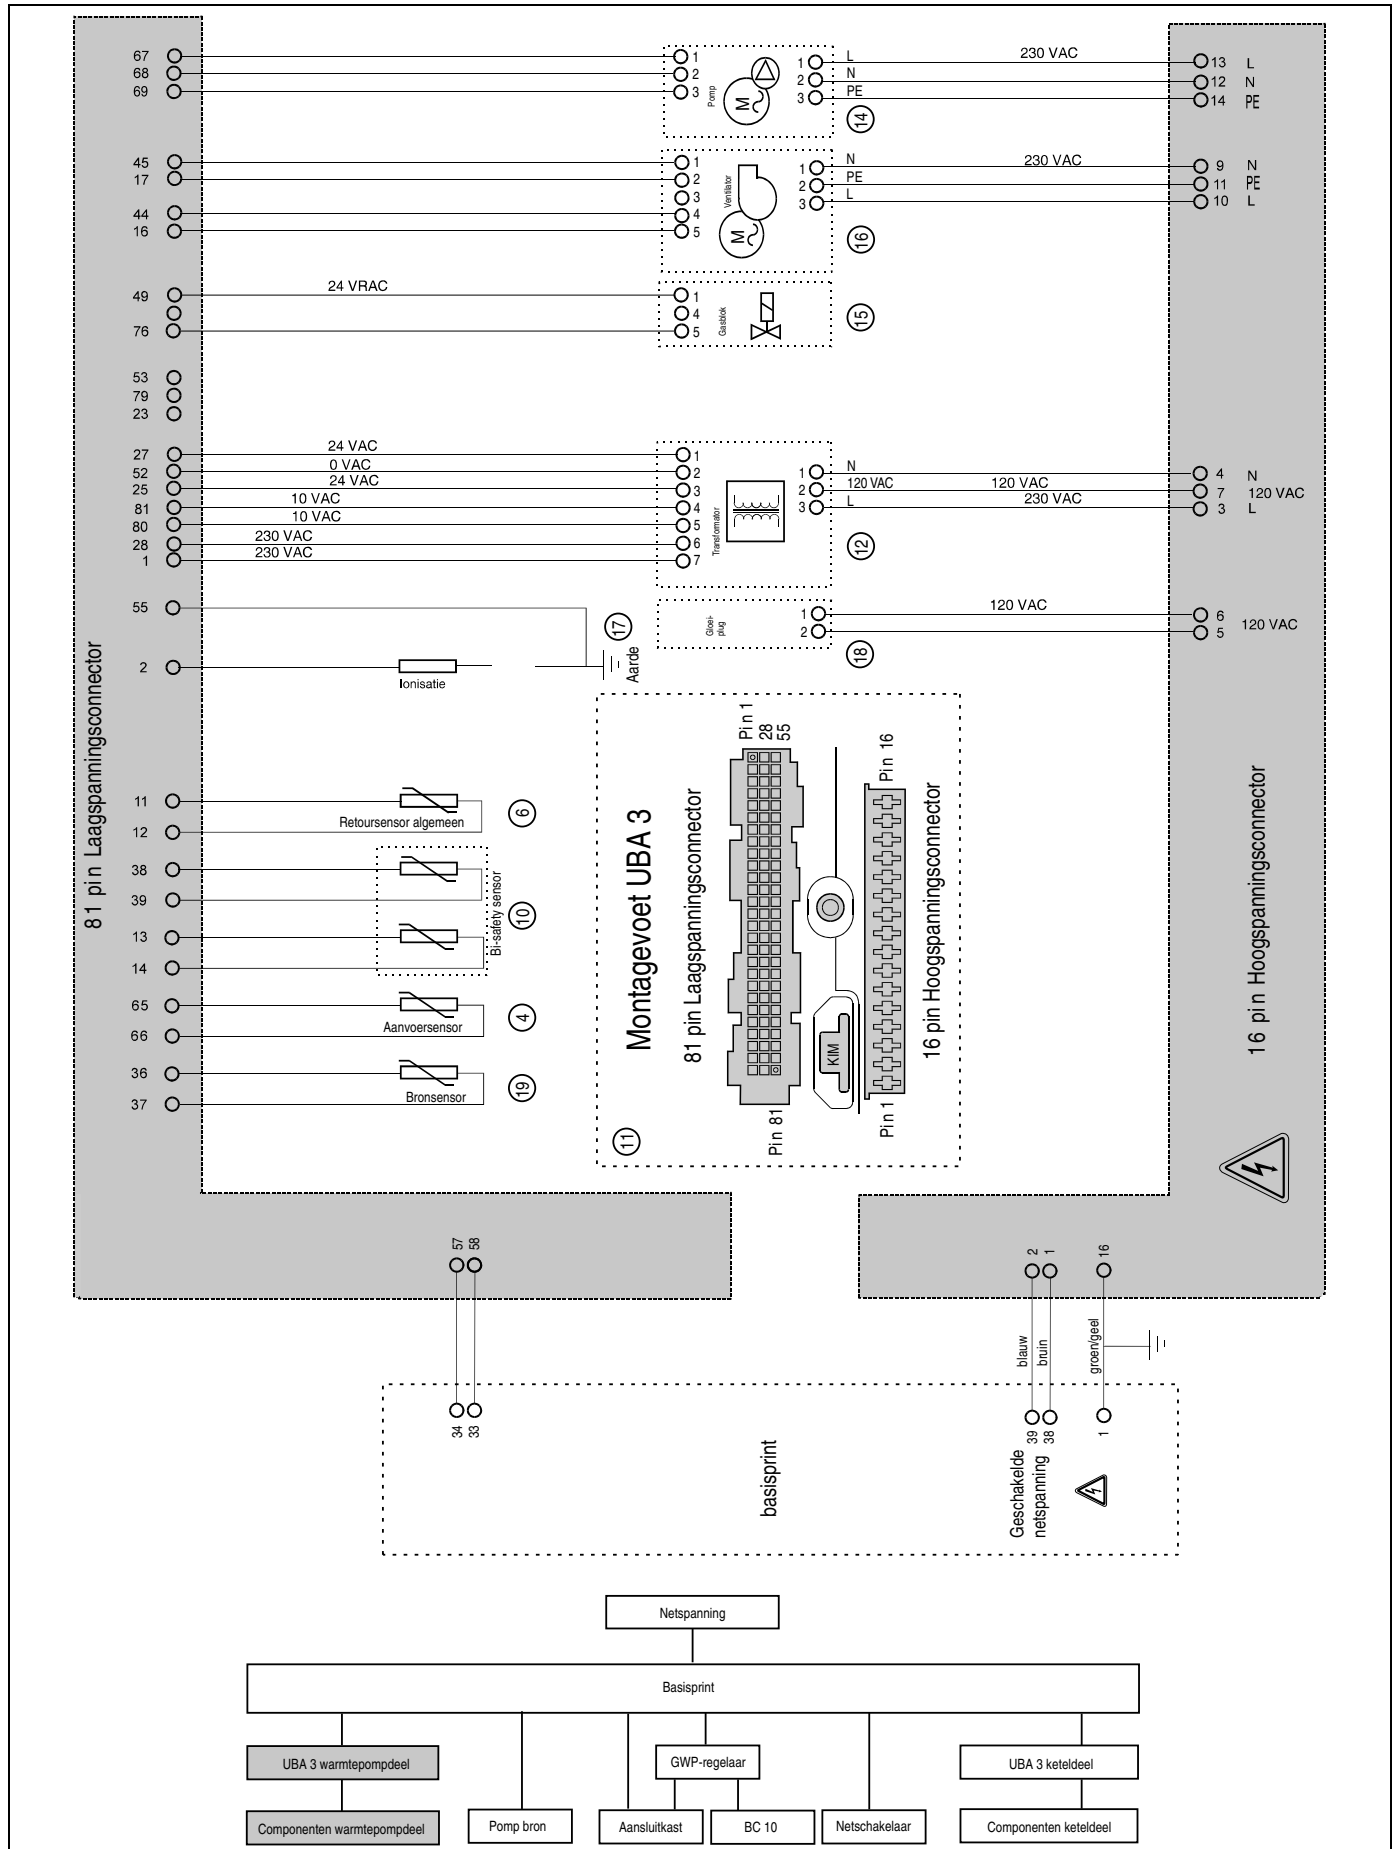



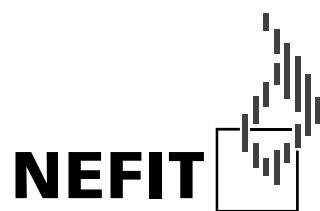

Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer.  
DealerLine: 0570 - 67 85 66.  
Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00.  
Fax: 0570 - 67 85 86.  
Internet: <http://www.nefitdealer.nl>